



C-SAM



TV



Tele



Bredband

VIABOX SNABBGUIDE 10 steg och 10 minuter från C-SAMs digital-TV!!


1) Anslut till antennuttaget.

2) Anslut till Video eller TV.


3) Anslut till TV.

För att kunna spela in program från VIABOX på videon, se manualen.


4) Anslut mottagaren till El-nätet.

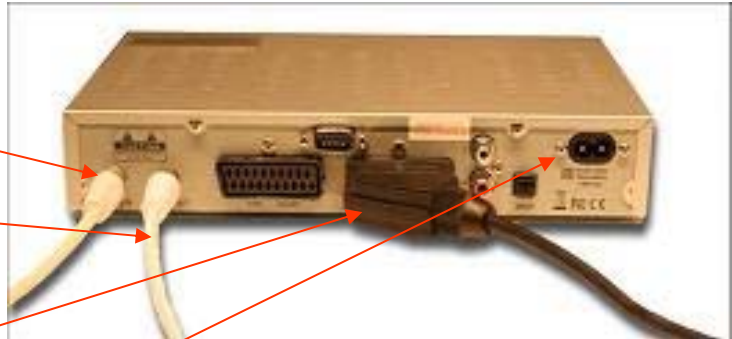

5) När du slagit på TVn skall en meny synas. Om menyn ej syns, försök att manuellt välja extern videokälla 1 eller 2 på TVn.
För mer info se manualen för din TV.

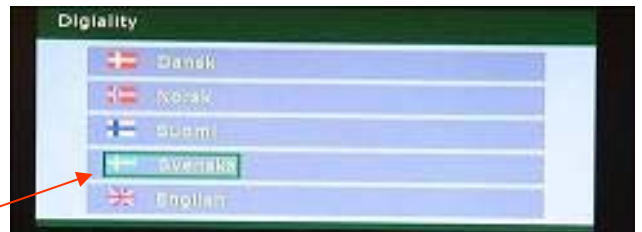

6) Välj menyspråk "svenska"
Tryck "OK" för att gå vidare.

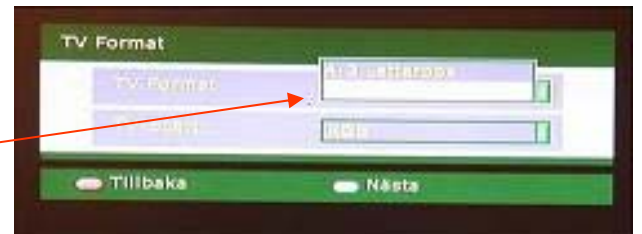

7) Har du en Widescreen-TV tryck "OK" för att välja mellan "Auto 16:9/4:3" och "4:3 letterbox"
Grön knapp för vidare.

8) Boxen skall nu börja kanalsöka.
Efter ca: 5min. är den klar. Minst 40 Kanaler skall vara lagrade nu.



9) Ställ klockan "+1:00"
Grön knapp för att gå vidare.
Din TV kommer nu att visa TV-bild.



10) Om du inte kan se några kanaler nu, kontrollera eller byt kabeln mellan box och TV. Upprepa därefter kanalsökningen genom att välja "nollställ mottagaren" under menyn Inställningar.