




Södertälje 2008-04-11

Programkort och installationsanvisning av Samsung VIABOX

Varmt välkommen till VIABOX, C-SAMs Digitala TV-tjänst med plats för hundratals nya kanaler. Denna anvisning är avsedd för dig som fått en lånebox av typ Samsung DCB-B260Z. Har du fått en box av fabrikat Digiality, se separat installationsanvisning.

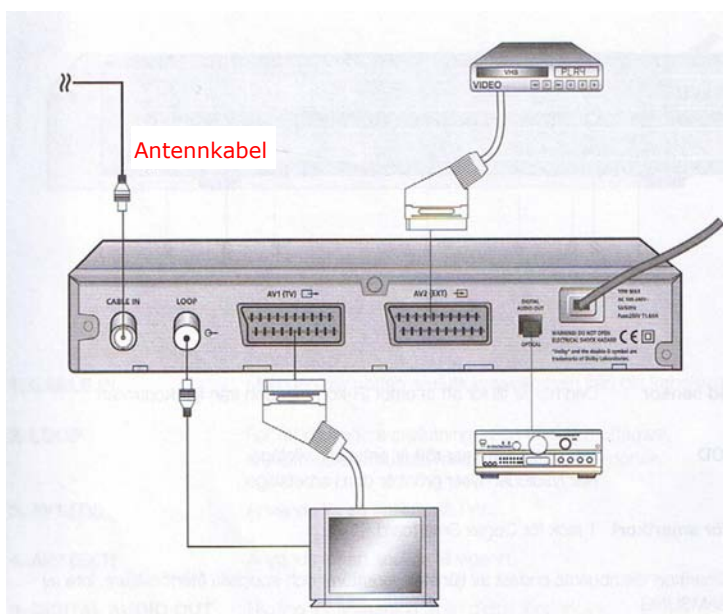

1) Installera Boxen enligt skissen. **Antennkabeln** som ansluts till antennuttaget skall vara ny och så kort som möjligt. Har du video, anslut den mellan Loop-utgången och TV:n

2) Anslut nätkabeln till el-uttaget. En grön lampa skall nu lysa på boxens front.

3) När du slagit på TVn skall en meny synas. Om menyn ej syns, försök att manuellt välja extern video 1 eller 2 på TVn. För mer info se manualen för din TV.

4) Stega med fjärrkontrollens pilar ner till **Nätnummer och skriv 41001**

5) Stega ner till Bekräfta och tryck OK

6) Kanalsökningen tar ca 20 sekunder. Sätt därefter i programkortet med guldkontakten nedåt. **FÄRDIGT!!**

